

Aufbauanleitung Designerbett MOOD

Sie benötigen zum Aufbau: 1 x Akkuschauber, 1 x Kreuzschlitz - Schraubendreher, 1 x Imbusschlüssel 8 mm, 1 x Gummihammer, 2 x Erwachsene










Bettrahmen:

Kopfteil (1) - 1 Stück
Fußteil (2) - 1 Stück
Seitenteil (3) - 2 Stück

Unterkonstruktion:

Kopfteilfuß (4) - 2 Stück
Konstruktionsleiste (5) - 3 Stück

Beschläge:

MAXIFIX Gehäuse	8 Stück	A	
MAXIFIX Eindrehmuffe	8 Stück	B	
MAXIFIX Bolzen	8 Stück	C	
Holzdübel	6 Stück	D	
Konstruktionsbeschlag	4 Stück	E	
Schraube 5 x 60	10 Stück	F	
Schraube Spax 5 x 25	36 Stück	G	
Schraube 50 mm	8 Stück	H	
Imbusschlüssel 50 mm	1 Stück	I	

Hinweis:

Konstruktionsbedingt können sich einige Montageteile bereits in den Möbelementen befinden und es können Änderungen bei der Anzahl der Montageteile möglich sein. Bauen Sie das Bett mit den vorhandenen Teilen auf. Sollten Sie beim Aufbau feststellen, dass Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Allgemeiner Sicherheitshinweis:


Nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien und Kleinteile von Kindern fernhalten! Schwere Elemente nicht alleine heben!

Befestigung der Beschläge


1. Befestigen Sie mit Hilfe eines Inbusschlüssels 4 mm die Kopfteilfüße (4) mit 4 Schrauben 50 mm an den vorgebohrten Löchern des Kopfteils (1). **WICHTIG:** Die Schraube 50 mm fest eindrehen, sie muss plan mit der Oberfläche einliegen



2. Die Holzdübel (D) mit einem Hammer vorsichtig bis zum Anschlag in die mittleren Löcher an den beiden Seiten des Kopf- (1) und Fußteils (2) einschlagen. Die MAXIFIX Bolzen (C) schrauben Sie in die Eindrehmuffen (B).

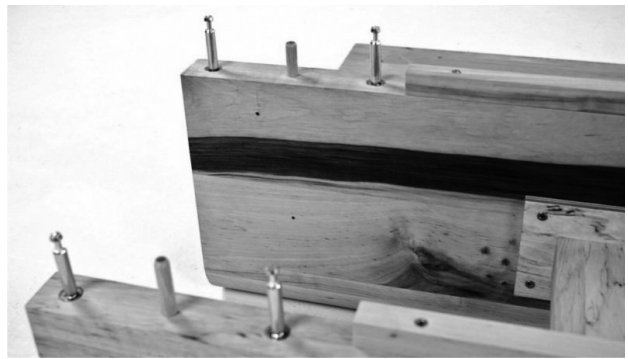

3. Befestigen Sie mit Hilfe eines Akkuschaubers die Konstruktionsbeschläge (E) mit je 4 Schrauben 5 x 25 an den markierten Stellen der beiden Bettseiten. **WICHTIG:** Nutzen Sie die Schrauben 5 x 25 (4 für einen Beschlag).

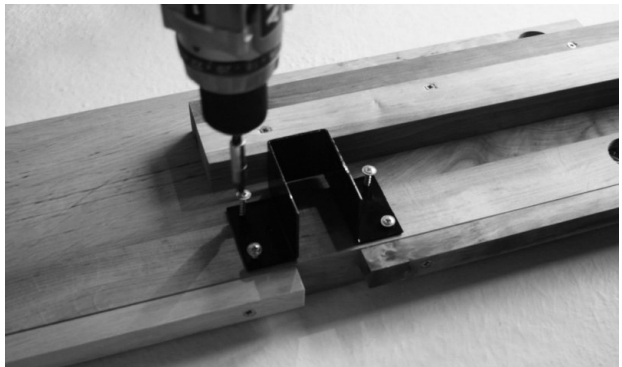

4. Stecken Sie das MAXIFIX Gehäuse (A) so in die große Öffnung an der beiden Seitenteile (3), das die Pfeile zur Außenkante zeigen.



Allgemeiner Sicherheitshinweis:

Nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien und Kleinteile von Kindern fernhalten! Schwere Elemente nicht alleine heben!

Zusammenbau des Bettrahmens

5. Stecken Sie die beiden Seitenteile (3) mit dem Kopfteil (1) und dem Fußteil (2) zusammen. Verwenden Sie ruhig etwas Kraft und/oder einen Gummihammer. Beachten Sie, alle Teile müssen bündig zusammenliegen.



6. Drehen Sie alle MAXIFIX Gehäuse (A) mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher im Uhrzeigersinn fest zu. Das Gehäuse muss den Bolzen (C) fest umschließen.



7. Befestigen Sie die Seitenteile mit Hilfe des Akkuschaubers mit den Schrauben 5 x 60 an der entsprechend vorgebohrten Stelle.



Allgemeiner Sicherheitshinweis:

Nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien und Kleinteile von Kindern fernhalten! Schwere Elemente nicht alleine heben!

Unterkonstruktion

8. Stecken Sie die Konstruktionsleisten in die Konstruktionsbeschläge, und befestigen Sie diese mit den Schrauben 5 x 25.



9. Die komplette Konstruktion soll von zwei Personen auf dem Boden gelegt werden. Beim Benutzen eines Rollattenrostes diesen bitte längs legen (Die Latten gehen vom Kopfteil zum Fußteil, der Abstand kann variiert werden).



Allgemeiner Sicherheitshinweis:

Nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien und Kleinteile von Kindern fernhalten! Schwere Elemente nicht alleine heben!

D - Allgemein

Achten Sie bitte auf regelmäßige Lüftung der Räume.

Zu trockene Luft fördert das Verziehen der Hölzer.

Feuchtigkeit und Nässe sofort mit einem trockenen Tuch abwischen.

Alle Oberflächen bitte nicht mit scharfen oder spitzen Gegenständen beschädigen.

Oberflächen bitte nicht mit scharfen Putz- oder Reinigungsmitteln behandeln.

Zur Reinigung der Oberflächen verwenden Sie bitte lediglich ein angefeuchtetes Tuch.

Dieses Produkt ist nur für den Einsatz in Privathaushalten konzipiert.

Massivholz

Feine Äste, Verwachsungen und kleine Risse sind naturbedingt und kein Reklamationsgrund.

Farbdifferenzen und verschiedene Maserungsverläufe zeugen von der Echtheit des Holzes und sein kein qualitativer Mangel.

Lackierte Oberflächen

Gegenstände bitte nicht ohne geeigneten Untersetzer auf den Oberflächen abstellen.

Eventuell sichtbare Polier und Schleifspuren sind produktionsbedingt und stellen keinen qualitativen Mangel dar.

Geölte und gewachste Oberflächen

Vermeiden Sie bitte Staunässe auf der Oberfläche und entfernen Sie Getränkereste sofort.

GB - General

Please make sure that your rooms are ventilated regularly.

Very dry or very humid air will support the warping of wooden products.

Wipe off liquids and moist spots immediately with a soft and dry cloth.

Prevent sharp and pointed objects from direct contact with the surface.

Do not use washing powders or any other substances containing abrasives to clean the surface.

This product is conceived only for private household.

Solid wood

Little knots, connotation and little cracks in the wood are typical natural characteristic of wood and not a reason for a claim. Differences in color and grain are also typical for solid wood and not a qualitative defect.

Lacquered surfaces

Please don't put any item without table mat on the surface, it could cause heavy scratches. Maybe visible polish marks are conditions of production and not a reason for a claim.

Oiled an waxed surfaces

Please take care of wetness on the surface and clean it at once.

Allgemeiner Sicherheitshinweis:

Nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien und Kleinteile von Kindern fernhalten! Schwere Elemente nicht alleine heben!